


VACUUM GRIPPING SYSTEM

AMILA

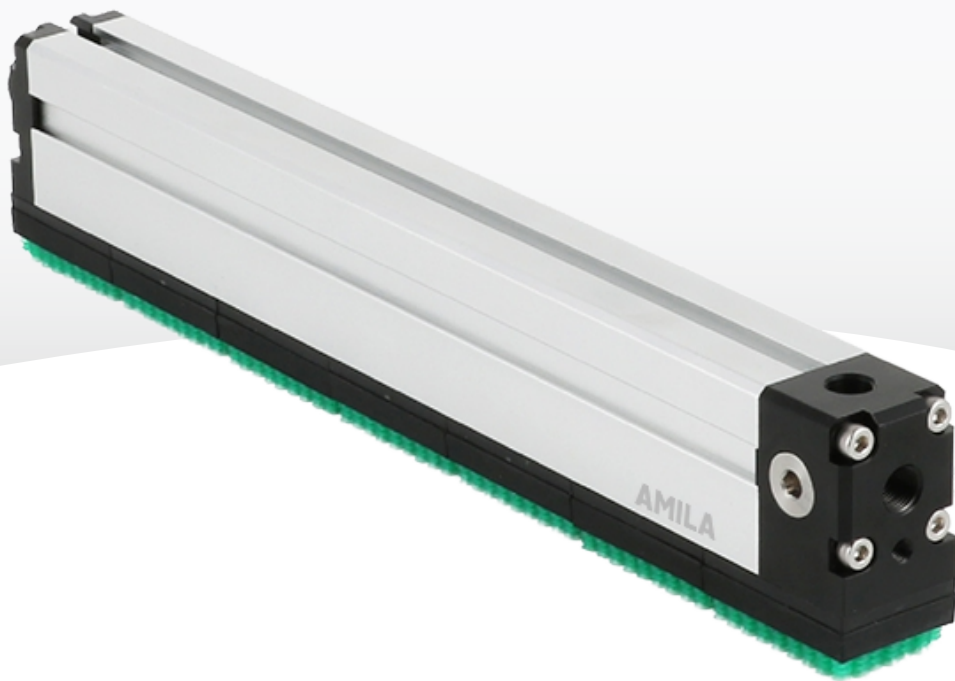


ATP 小型吸盘真空吸具 使用说明书

www.amila-tech.cn


1.设计参数及功能说明

真空吸具 ATP 设计参数

ATP-□-T1B

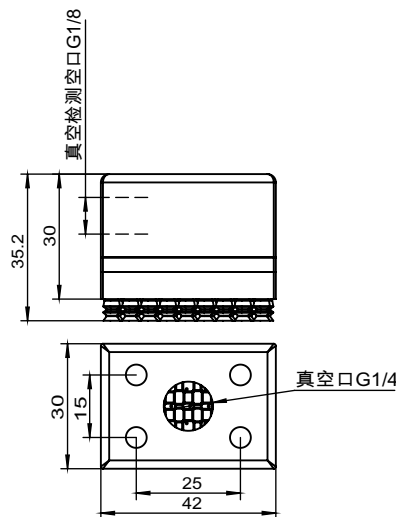

ATP-□-T2B 至 T12B

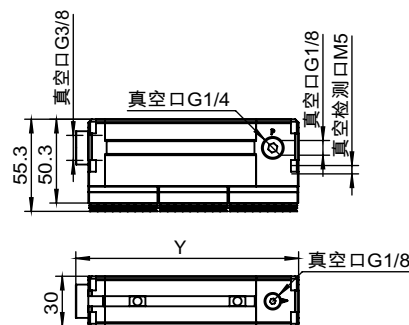

型号	尺寸 [mm]
ATP-A3-□-T2B	91.6
ATP-A3-□-T3B	133.7
ATP-A3-□-T4B	175.8
ATP-A3-□-T5B	217.9
ATP-A3-□-T6B	260
ATP-A3-□-T7B	302.1
ATP-A3-□-T8B	344.2
ATP-A3-□-T9B	386.3
ATP-A3-□-T10B	428.4
ATP-A3-□-T11B	470.5
ATP-A3-□-T12B	512.6

2.工作原理

真空吸具 ATP 工作原理


- 1.真空口:连接真空发生器
- 2.真空检测口:检测真空度

真空源接口接通真空源真空,吸附面吸附产品;真空源接口断开真空源真空,吸附面无真空,释放产品

1.设计参数及功能说明

真空吸具 ATP 设计参数

ATP-□-T2BX至T12BX

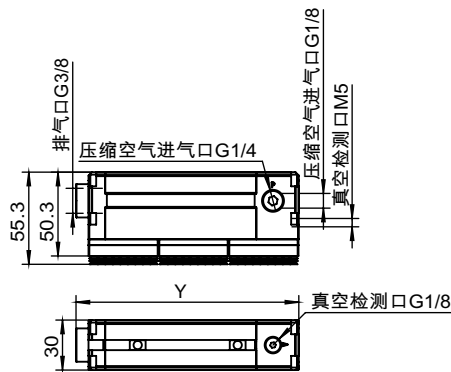

型号	尺寸 [mm]
	Y
ATP-A3-□-T2BX	91.6
ATP-A3-□-T3BX	133.7
ATP-A3-□-T4BX	175.8
ATP-A3-□-T5BX	217.9
ATP-A3-□-T6BX	260
ATP-A3-□-T7BX	302.1
ATP-A3-□-T8BX	344.2
ATP-A3-□-T9BX	386.3
ATP-A3-□-T10BX	428.4
ATP-A3-□-T11BX	470.5
ATP-A3-□-T12BX	512.6

2.工作原理

真空吸具 ATP 工作原理

- 1.压缩空气进气口:进入干净干燥的压缩空气
- 2.真空检测口:检测真空度
- 3.排气口:工作时不能遮挡

压缩空气进气口通入压缩空气,吸附面产生真空,吸附产品;压缩空气进气口断开压缩空气,吸附面无真空,释放产品。

- ※如果超过最高使用压力,产品可能会损坏。
- ※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa