


型号：ATQ



真空夹具使用说明书

1.设计参数及功能说明

ATQ SW/SVK - □ ...

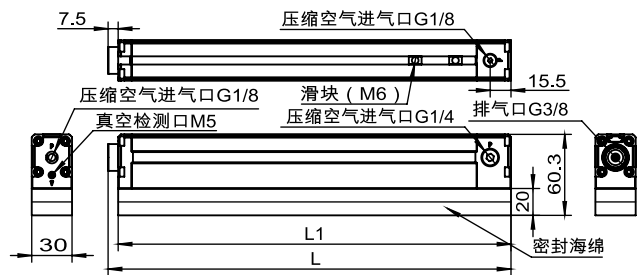

型号	尺寸mm	
	L1	L
ATQ □100...	92.5	100
ATQ □150...	142.5	150
ATQ □200...	192.5	200
ATQ □250...	242.5	250
ATQ □300...	292.5	300
ATQ □400...	392.5	400
ATQ □500...	492.5	500
ATQ □600...	592.5	600

2.工作原理

- 1.压缩空气进气口:进入干净干燥的压缩空气
- 2.真空检测口:检测真空度
- 3.排气口:工作时不能遮挡

压缩空气进气口通入压缩空气,吸附面产生真空,吸附产品;压缩空气进气口断开压缩空气,吸附面无真空,释放产品。

※如果超过最高使用压力,产品可能会损坏。
※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa