



型号：ATTC-B40/B20

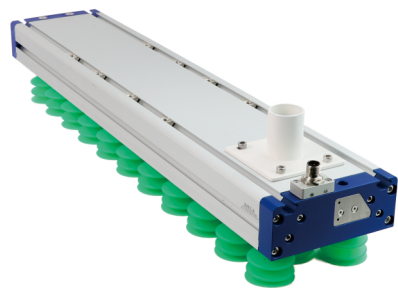

真空夹具使用说明书


1.设计参数及功能说明

ATTC...3R54 B40

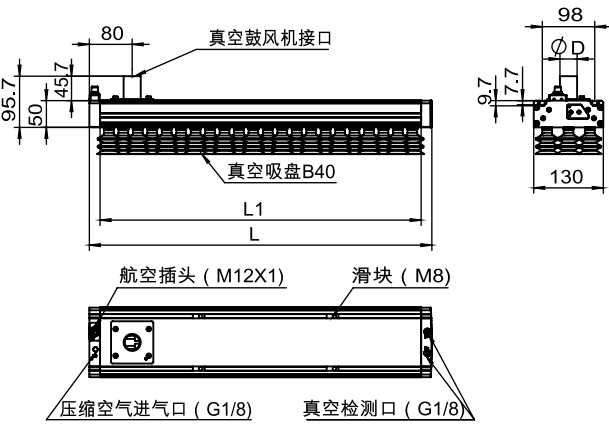

1.设计参数及功能说明

型号	尺寸[mm]		
	L	L1	D
ATTC-□SVK(SW)280 3R54 B40	280	240	32
ATTC-□SVK(SW)300 3R54 B40	300	260	32
ATTC-□SVK(SW)316 3R54 B40	316	276	32
ATTC-□SVK(SW)442 3R54 B40	442	402	32
ATTC-□SVK(SW)530 3R54 B40	530	490	32
ATTC-□SVK(SW)640 3R54 B40	640	600	32
ATTC-□SVK(SW)838 3R54 B40	838	798	60
ATTC-□SVK(SW)1000 3R54 B40	1000	960	60
ATTC-□SVK(SW)1234 3R54 B40	1234	1194	60
ATTC-□SVK(SW)1432 3R54 B40	1432	1392	60

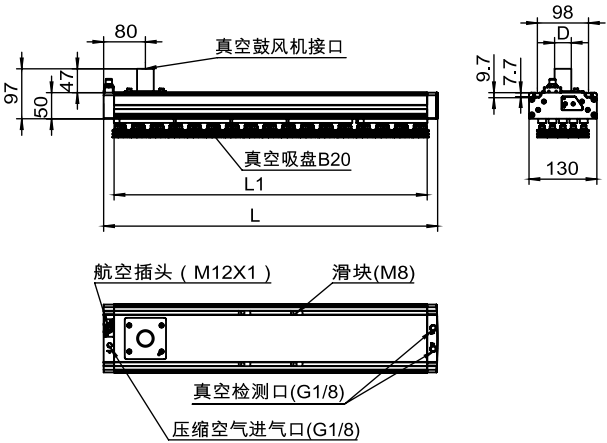

型号	尺寸[mm]		
	L	L1	D
ATTC-□SVK(SW)280 5R36 B20	280	240	32
ATTC-□SVK(SW)300 5R36 B20	300	260	32
ATTC-□SVK(SW)316 5R36 B20	316	276	32
ATTC-□SVK(SW)442 5R36 B20	442	402	32
ATTC-□SVK(SW)530 5R36 B20	530	490	32
ATTC-□SVK(SW)640 5R36 B20	640	600	32
ATTC-□SVK(SW)838 5R36 B20	838	798	60
ATTC-□SVK(SW)1000 5R36 B20	1000	960	60
ATTC-□SVK(SW)1234 5R36 B20	1234	1194	60
ATTC-□SVK(SW)1432 5R36 B20	1432	1392	60

2.工作原理

- 1.真空鼓风机接口:接入鼓风机
- 2.真空检测口:检测真空度
- 3.压缩空气进气口:进入干净干燥的压缩空气
- 4.航空插头:接入24V电源

真空鼓风机接口接通真空源真空, 黑色线和蓝色线接通电源, 吸附面吸附产品;断开黑色线和蓝色线电源, 白色线和蓝色线接通电源, 吸附面无真空, 快速释放产品。


3.航空插头连接线说明




插头	钉	引线颜色	功能
	1	蓝色	0V
	2	黑色	吸气 (24V)
	3	白色	吹气 (24V)
	4	棕色	无

3.配件安装件设计参数及示意图

FLAN-PL 120×85×15-C 安装板

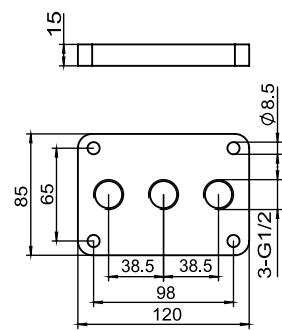

安装示意图

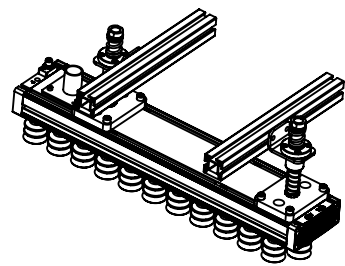


4.保养说明和使用注意事项

1.腔体的清理



2.真空吸具使用注意事项

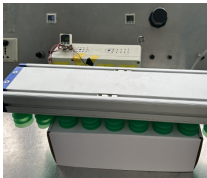

※必须真空度为0时，才可移动产品；
否则会使吸盘拉坏

橡胶吸盘真空吸具的保养视频



橡胶吸盘真空吸具的保养