



型号：ATTC-2R35/3R18/5R18/5R23

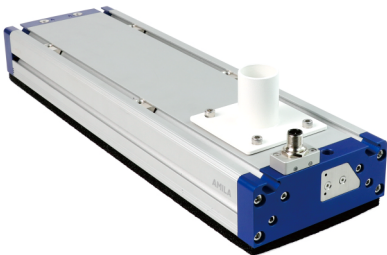

真空夹具使用说明书

1.设计参数及功能说明

ATTC...2R18/3R18/5R18/5R23

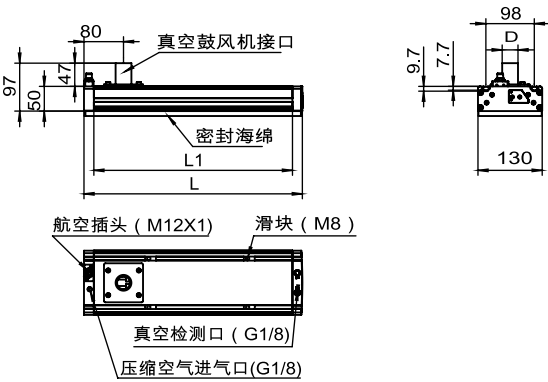

1.设计参数及功能说明

型号	尺寸[mm]		
	L	L1	D
ATTC-□SVK(SW)280 2R35/3R18/5R18/5R23	280	240	32
ATTC-□SVK(SW)300 2R35/3R18/5R18/5R23	300	260	32
ATTC-□SVK(SW)316 2R35/3R18/5R18/5R23	316	276	32
ATTC-□SVK(SW)442 2R35/3R18/5R18/5R23	442	402	32
ATTC-□SVK(SW)530 2R35/3R18/5R18/5R23	530	490	32
ATTC-□SVK(SW)640 2R35/3R18/5R18/5R23	640	600	32
ATTC-□SVK(SW)838 2R35/3R18/5R18/5R23	838	798	60
ATTC-□SVK(SW)1000 2R35/3R18/5R18/5R23	1000	960	60
ATTC-□SVK(SW)1234 2R35/3R18/5R18/5R23	1234	1194	60
ATTC-□SVK(SW)1432 2R35/3R18/5R18/5R23	1432	1392	60

2.工作原理

- 1.真空鼓风机接口:接入鼓风机
- 2.真空检测口:检测真空度
- 3.压缩空气进气口:进入干净干燥的压缩空气
- 4.航空插头:接入24V电源

真空鼓风机接口接通真空源真空,黑色线和蓝色线接通电源,吸附面吸附产品;断开黑色线和蓝色线电源,白色线和蓝色线接通电源,吸附面无真空,快速释放产品。


3.航空插头连接线说明




插头	钉	引线颜色	功能
	1	蓝色	0V
	2	黑色	吸气 (24V)
	3	白色	吹气 (24V)
	4	棕色	无

4.配件安装件设计参数及示意图

FLAN-PL 120×85×15-C 安装板

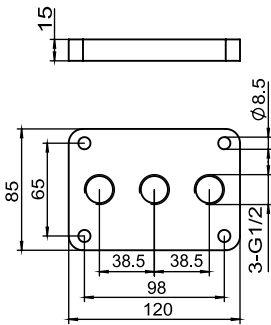

安装示意图

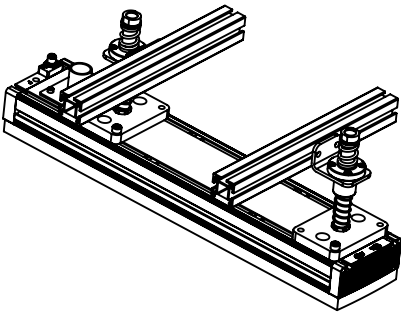


5.保养说明和使用注意事项

1.腔体的清理



2.更换海绵的注意事项

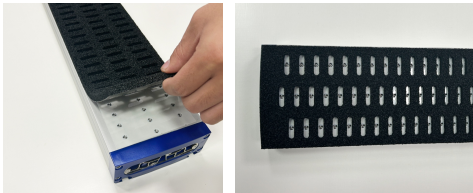

※海绵孔位与型材上孔位对应

3.真空吸具使用注意事项



※禁止隔空切断真空，会使海绵拉坏

※必须真空度为0时，才可移动产品；
否则会使海绵拉坏

海绵吸盘的保养视频



真空吸具的保养