

VACUUM GRIPPING SYSTEM

AMILA




ATWC-B20/B40 真空吸盘 使用说明书

www.amila-tech.cn

1.设计参数及功能说明


真空吸具 ATWC-B20/B40 设计参数

ATWC...3R54 B40

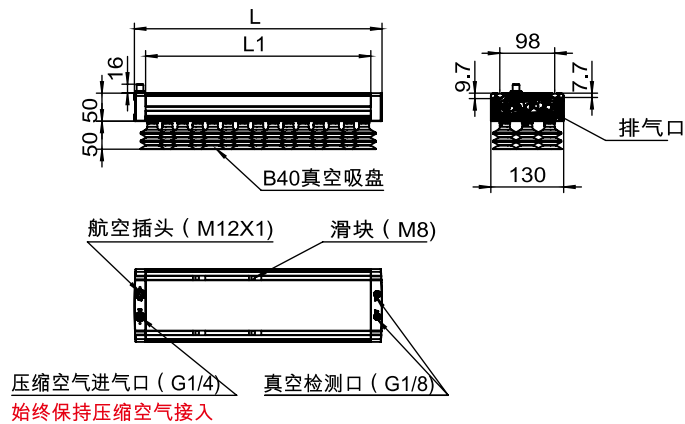


型号	尺寸[mm]	
	L	L1
ATWC-SVK(SW)280 3R54 B40	280	240
ATWC-SVK(SW)300 3R54 B40	300	260
ATWC-SVK(SW)316 3R54 B40	316	276
ATWC-SVK(SW)442 3R54 B40	442	402
ATWC-SVK(SW)530 3R54 B40	530	490
ATWC-SVK(SW)640 3R54 B40	640	600
ATWC-SVK(SW)838 3R54 B40	838	798
ATWC-SVK(SW)1000 3R54 B40	1000	960
ATWC-SVK(SW)1234 3R54 B40	1234	1194
ATWC-SVK(SW)1432 3R54 B40	1432	1392

ATWC... 5R36 B20

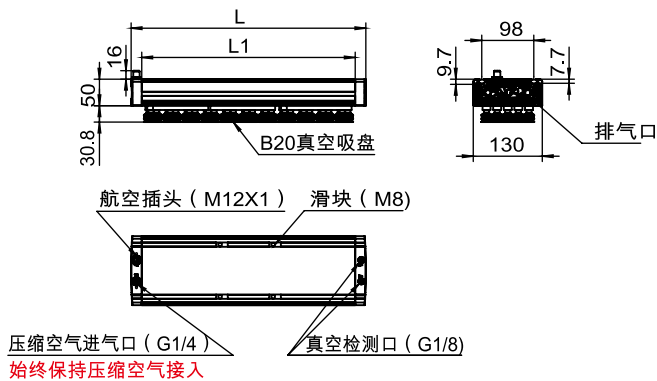

型号	尺寸[mm]	
	L	L1
ATWC-SVK(SW)280 5R36 B20	280	240
ATWC-SVK(SW)300 5R36 B20	300	260
ATWC-SVK(SW)316 5R36 B20	316	276
ATWC-SVK(SW)442 5R36 B20	442	402
ATWC-SVK(SW)530 5R36 B20	530	490
ATWC-SVK(SW)640 5R36 B20	640	600
ATWC-SVK(SW)838 5R36 B20	838	798

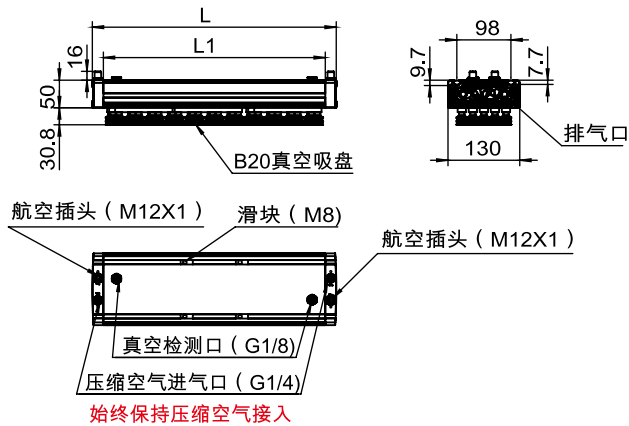

型号	尺寸[mm]	
	L	L1
ATWC-SVK(SW)1000 5R36 B20	1000	960
ATWC-SVK(SW)1234 5R36 B20	1234	1194
ATWC-SVK(SW)1432 5R36 B20	1432	1392

2.工作原理

真空吸具 ATWC-B20/B40 工作原理

- 1.压缩空气进气口:进入干净干燥的压缩空气,工作时始终保持压缩空气接入
- 2.真空检测口:检测真空度
- 3.航空插头:接入24V电源
- 4.排气口:工作时不能遮挡

始终保持压缩空气接入,黑色线和蓝色线接通电源,吸附面吸附产品;断开黑色线和蓝色线电源,白色线和蓝色线接通电源,吸附面无真空,快速释放产品。

※如果超过最高使用压力,产品可能会损坏。

※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa