


型号：CV



基本型真空发生器使用说明书


1.设计参数及功能说明

CV□HSC

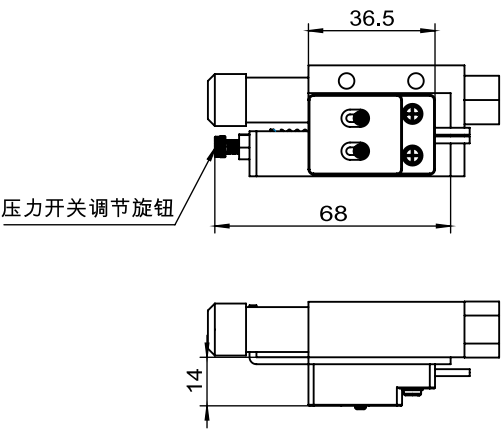

1.设计参数及功能说明

CV...

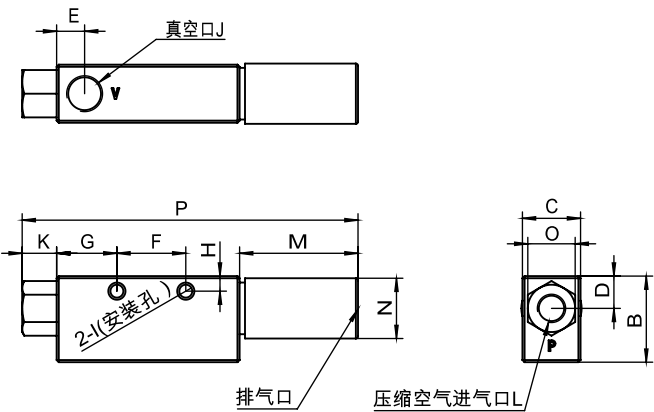

型号	尺寸 [mm]							
	B	C	D	E	F	G	H	I
CV05...	32	16	10	8	20	14	4.5	2-Φ4.5
CV10...	32	16	10	8	20	14	4.5	2-Φ4.5
CV15...	35	20	11	10	25	20	5	2-Φ4.5
CV20...	40	27	15	13	32	28	7	2-Φ6
CV20HSC	50	30	15	13	32	28	7	2-Φ6
CV25...	60	40	20	16	50	20	5.5	2-Φ6
CV30...	60	40	20	20	50	33	5.5	2-Φ6

型号	尺寸 [mm]							
	J	K	L	M	N	O	P	
CV05...	RP1/8	10	RP1/8	25	Φ15	14	80	
CV10...	RP1/8	10	RP1/8	25	Φ15	14	80	
CV15...	RP1/4	15	RP1/4	45	Φ19	17	123	
CV20...	RP3/8	16	RP1/4	55	Φ28	22	147	
CV20HSC	RP3/8	16	RP1/4	55	Φ28	22	156	
CV25...	Rc1/2	17	RC3/8	95	Φ40	27	213	
CV30...	Rc3/4	20	RC1/2	95	Φ40	30	233	


2.工作原理

- 1.压缩空气进气口:进入干净干燥的压缩空气
- 2.排气口或消音器:工作时不能遮挡
- 3.真空口:连接吸盘
- 4.压力开关:设定真空值,真空信号反馈

- 1.压缩空气入口通入压缩空气,真空口产生真空。
- 2.真空值到达设定范围,黄色线和绿色线之间导通;真空值低于设定范围,黄色线和绿色线之间连接断开。

※如果超过最高使用压力,产品可能会损坏。
※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa

3.压力开关调节说明

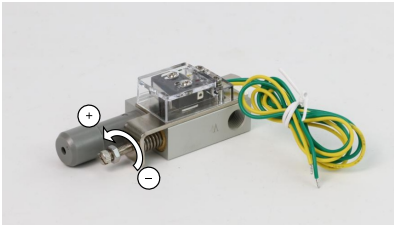

※可通过调节压力旋钮调节真空信号反馈高低