


型号：MEAC-RP



带吹气功能的快速真空发生器
使用说明书

1.设计参数及功能说明

MEAC 10 RP

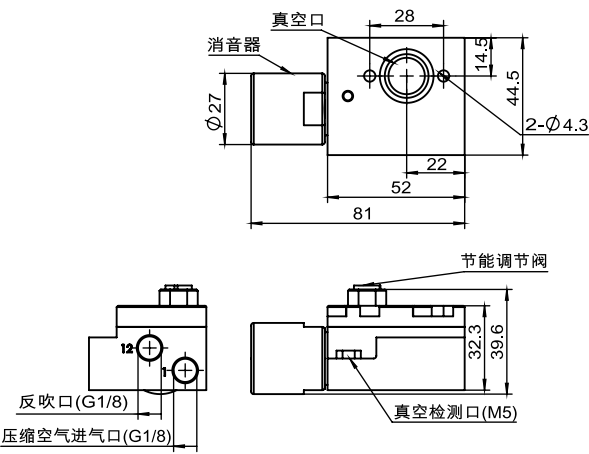


2.工作原理

- 1.压缩空气进气口:通入干净干燥的压缩空气
- 2.消音器:工作时不能遮挡
- 3.真空口:连接安装块
- 4.节能调节阀:控制节能信号点范围
- 5.反吹口:快速破真空


- 1.压缩空气入口通入压缩空气,真空口产生真空。达到节能上限值时,开始节能保压,不产生真空,真空度下降到节能下限值时,继续产生真空,循环往复。
- 2.反吹口通入压缩空气,实现快速破真空。吸气口(1)和反吹口(12)的压缩空气不能同时开启。
- 3.节能调节阀控制节能信号点对应真空值范围。

※如果超过最高使用压力,产品可能会损坏。
※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa


3.配件安装块设计参数及示意图

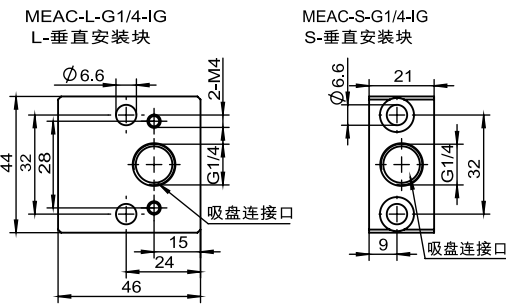


安装示意图

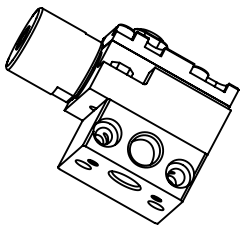


3.配件安装块设计参数及示意图

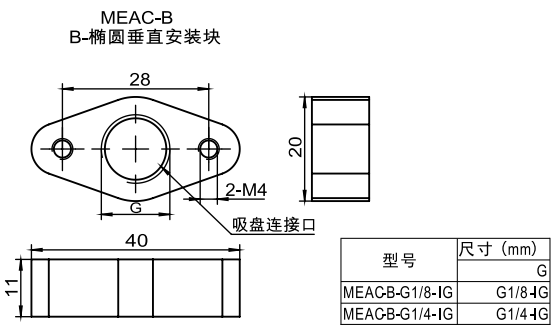

安装示意图

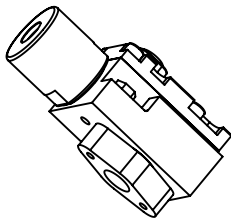

4.节能调节阀调节说明

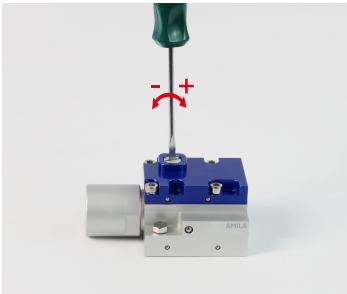

※可通过节能调节阀控制节能信号点范围