


型号：MNE



大流量集成式真空发生器使用说明书

1.设计参数及功能说明

MNE...

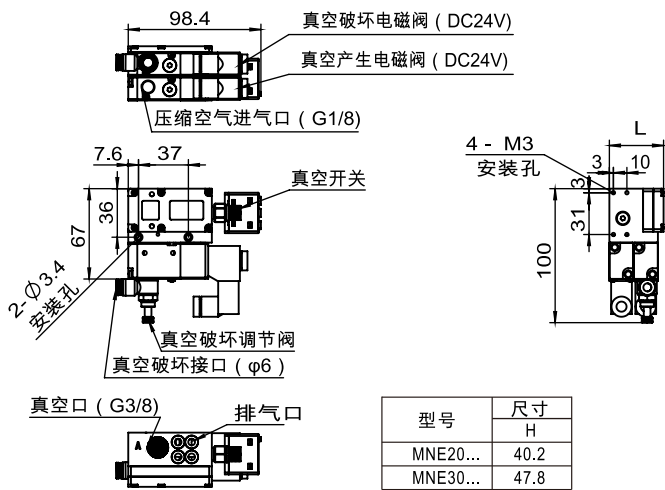

2.工作原理

- 1.压缩空气进气口:通入干净干燥的压缩空气
- 2.排气口:工作时不能遮挡
- 3.真空口:连接吸盘
- 4.真空破坏控制阀:破坏真空
- 5.真空产生控制阀:产生真空
- 6.真空破坏调节阀:控制吹气流量大小
- 7.真空破坏接口:通入干净干燥的压缩空气
- 8.真空开关:设定真空值,真空信号反馈

压缩空气接口接入压缩空气,真空产生电磁阀通电,真空口产生真空;真空产生电磁阀断电,真空口无真空;真空破坏接口 (ϕ 6) 接入压缩空气,真空破坏电磁阀得电,压缩空气从真空口吹气,实现破真空,吹气流量可调节。

- ※如果超过最高使用压力,产品可能会损坏。
- ※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa