


型号：MNX



迷你型组合式真空发生器使用说明书

1.设计参数及功能说明


MNX □(2-3)-4

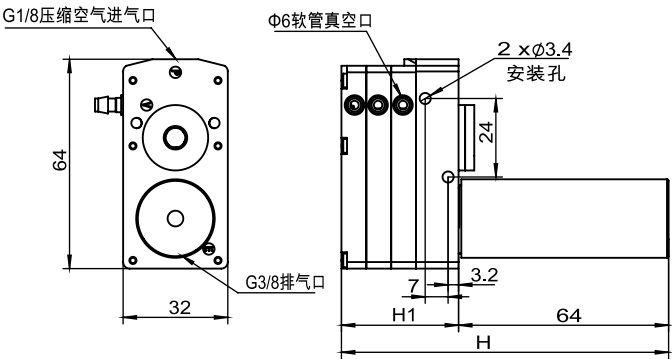

| 型号      | 尺寸 [mm] |      |
|---------|---------|------|
|         | H1      | H    |
| MNX□2-4 | 28.2    | 92.4 |
| MNX□3-4 | 35.8    | 100  |


1.设计参数及功能说明

MNX □(4-5)-4

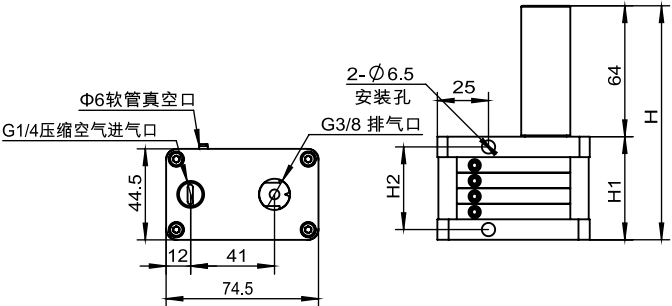

| 型号      | 尺寸 [mm] |      |       |
|---------|---------|------|-------|
|         | H1      | H2   | H     |
| MNX□4-4 | 50.4    | 40.4 | 114.4 |
| MNX□5-4 | 58      | 48   | 122   |


MNX5(6-16)-4

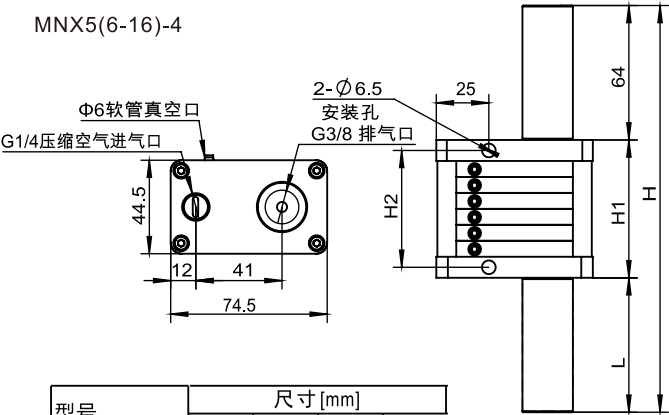

| 型号       | 尺寸 [mm] |       |    |       |
|----------|---------|-------|----|-------|
|          | H1      | H2    | L  | H     |
| MNX56-4  | 65.6    | 55.6  | -  | 129.6 |
| MNX57-4  | 73.2    | 63.2  | -  | 137.2 |
| MNX58-4  | 80.8    | 70.8  | -  | 144.8 |
| MNX59-4  | 88.4    | 78.4  | -  | 152.4 |
| MNX510-4 | 96      | 86    | -  | 160   |
| MNX511-4 | 103.6   | 93.6  | -  | 167.6 |
| MNX512-4 | 111.2   | 101.2 | 64 | 239.2 |
| MNX513-4 | 118.8   | 108.8 | 64 | 246.8 |
| MNX514-4 | 126.4   | 116.4 | 64 | 254.4 |
| MNX515-4 | 134     | 124   | 64 | 262   |
| MNX516-4 | 141.6   | 131.6 | 64 | 269.6 |

1.设计参数及功能说明

MNX10(6-12)-4

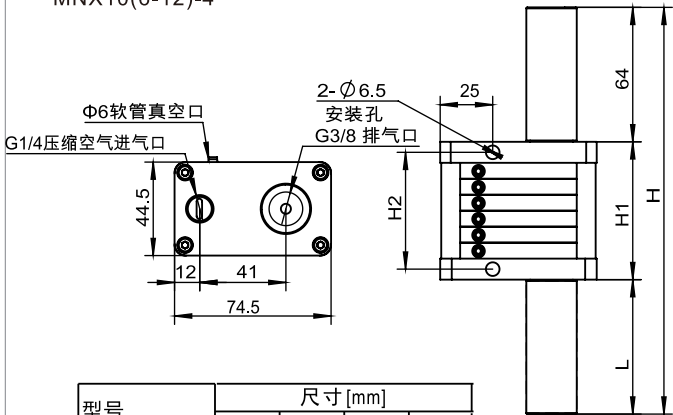

| 型号        | 尺寸 [mm] |       |    |       |
|-----------|---------|-------|----|-------|
|           | H1      | H2    | L  | H     |
| MNX106-4  | 65.6    | 55.6  | 64 | 193.6 |
| MNX107-4  | 73.2    | 63.2  | 64 | 201.2 |
| MNX108-4  | 80.8    | 70.8  | 64 | 208.8 |
| MNX109-4  | 88.4    | 78.4  | 64 | 216.4 |
| MNX1010-4 | 96      | 86    | 64 | 224   |
| MNX1011-4 | 103.6   | 93.6  | 64 | 231.6 |
| MNX1012-4 | 111.2   | 101.2 | 64 | 239.2 |

注: MNX5最多16层 (12-16用两个消音器)  
MNX10最多12层 (6-12用两个消音器)

2.工作原理

- 1.压缩空气进气口: 通入干净干燥的压缩空气
- 2.排气口或消音器: 工作时不能遮挡
- 3.真空口: 连接吸盘

压缩空气进气口通入压缩空气, 独立真空腔内产生真空。

※如果超过最高使用压力, 产品可能会损坏。  
※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa