


型号：MPM



真空夹具使用说明书

1.设计参数及功能说明

MPM-SW...

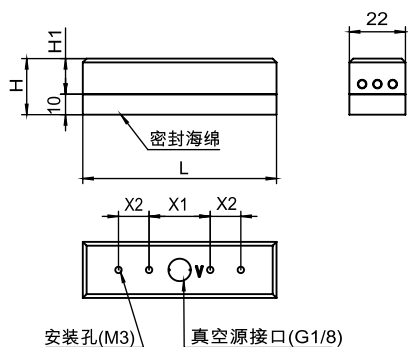

型号	尺寸[mm]				
	H	H1	L	X1	X2
MPM-SW38×22	44	13	38	24	-
MPM-SW76×22	45	14	76	24	12

2.工作原理

1.真空源接口：连接真空发生器

真空源接口接通真空源真空，吸附面吸附产品；真空源接口断开真空源真空，吸附面无真空，释放产品

※如果超过最高使用压力，产品可能会损坏。