


型号：MPVR



## 轻量化真空切换阀 MPVR


### 1.设计参数及功能说明

MPVR 32 24V-DC 3/2 NO

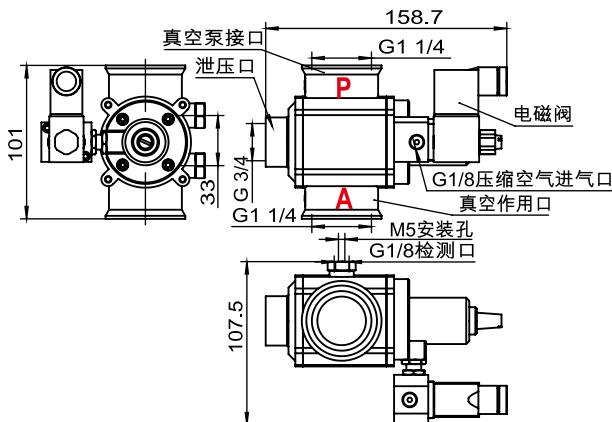

### 1.设计参数及功能说明

MPVR 50 24V-DC 3/2 NO

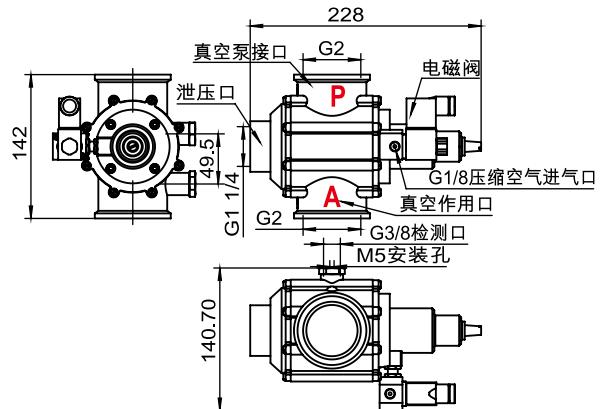

### 2.工作原理

- 1.泄压口:破坏真空
- 2.真空泵接口(P口):接真空泵
- 3.真空作用口(A口):连接吸盘
- 4.压缩空气进气口:进入干净的压缩空气

#### 常开

1.真空泵接口接入真空,压缩空气进气口通入压缩空气,电磁阀不通电,真空泵接口与真空作用口连通,产生真空;电磁阀通电,真空作用口与泄压口连通,真空作用口处无真空。

※如果超过最高使用压力,产品可能会损坏。

※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa