



型号：MSV

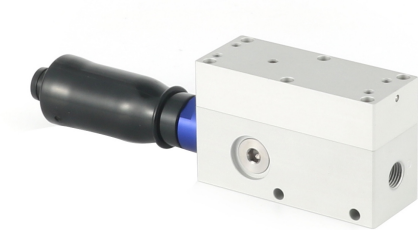

自带反吹功能的真空发生器
使用说明书

1.设计参数及功能说明

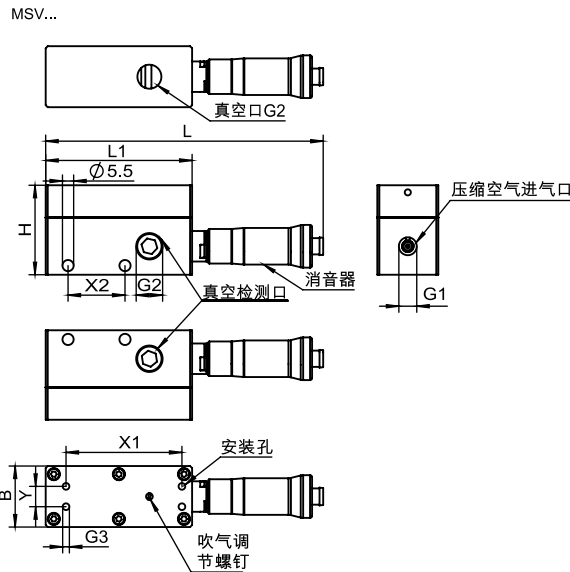

1.设计参数及功能说明

型号	尺寸 (mm)									
	B	H	L	L1	X1	X2	Y	G1	G2	G3
MSV10	30	44	136.5	72	57	28	10	G1/8-IG	G1/4IG	M4-IG
MSV25-2	38	59	198.8	95	80	40	15	G1/4-IG	G3/8IG	M5-IG
MSV25-3	38	59	244.8	95	80	40	15	G1/4-IG	G3/8IG	M5-IG

2.工作原理


- 1.压缩空气进气口:通入干净干燥的压缩空气
- 2.消音器:工作时不能遮挡
- 3.真空口:连接吸盘
- 4.破坏流量调节螺母:控制吹气流量大小

压缩空气进气口通入压缩空气,真空口产生真空,当断开压缩空气时,真空口处有压缩空气吹出,快速破真空。可通过吹气调节螺钉调节吹气量大小

※如果超过最高使用压力,产品可能会损坏。

※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa

3.吹气调节阀调节说明

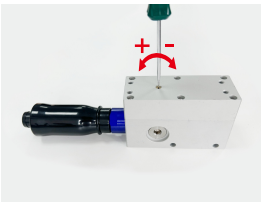

※可通过吹气调节阀调节吹气量大小