

VACUUM GENERATOR

AMILA




VML 轻量化多级式真空发生器 使用说明书

www.amila-tech.cn

1.设计参数及功能说明

轻量化多级式真空发生器 VML 设计参数

VML

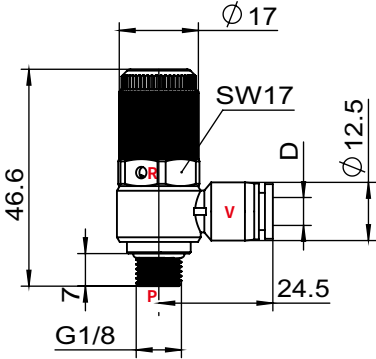

型号	尺寸 [mm]
	D
VML-XI2.5-04-0.1	4
VML-XI2.5-06-0.1	6

2.工作原理

轻量化多级式真空发生器 VML 工作原理

- 1.压缩空气进气口:通入干净干燥的压缩空气
- 2.排气口或消音器:工作时不能遮挡
- 3.真空口:连接吸盘

压缩空气进气口通入压缩空气, 真空口产生真空。

- ※如果超过最高使用压力, 产品可能会损坏。
- ※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa