真空发生器使用说明书

AMILA


型号: ZL112




多级真空发生器使用说明书


1.设计参数及功能说明

标准 ZL112




通口排气 ZL112






1.设计参数及功能说明


带真空检测口 ZL112 - GN



带数显压力开关 ZL112 - D 带机械式压力表 ZL112 - G



带真空产生控制阀·真空破坏控制阀 ZL112 - K1□L□□-D

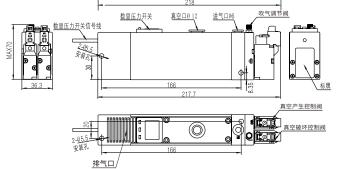


真空发生器使用说明书

AMILA

1.设计参数及功能说明

带真空产生控制阀 ZL112 - K2□L□□-D

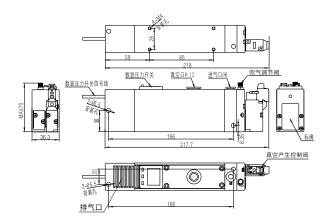

2.工作原理

1.压缩空气进气口:进入干净干燥的压缩空气

2.排气口:工作时不能遮挡 3.真空口:连接吸盘

压缩空气入口通入压缩空气,真空口产生真空;压缩空气入口断开压缩空气,真空口无真空。

带阀:

无阀:

- 1.压缩空气入口通入压缩空气真空产生电磁阀通电,真空口产生真空;真空产生电磁阀断电,真空口无真空。
- 2.真空破坏控制阀通电,压缩空气从真空口吹出,实现破坏真空;吹气流量可调节。
- ※如果超过最高使用压力,产品可能会损坏。
- ※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa

3.吹气调节阀调节说明



※可通过吹气调节阀调节吹气量大小