阀体技术使用说明书

AMILA

型号：SVK

阀体技术使用说明书

1.设计参数及功能说明

SVK M5至G1/2 IG

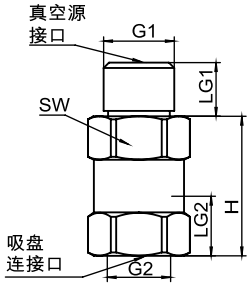

SVKG M5至G1/2 IG

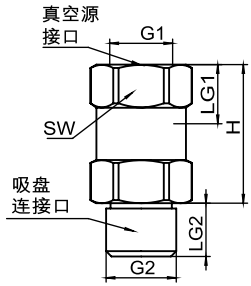

1.设计参数及功能说明

型号	尺寸（mm）					
	G1	G2	H	LG1	LG2	SW
SVK M5-IG	M5-AG	M5-IG	15.5	4.5	4.5	8
SVK G1/8-IG	G1/8-AG	G1/8-IG	26	8	8.5	14
SVK G1/4-IG	G1/4-AG	G1/4-IG	26	10	10	17
SVK G3/4-IG	G3/4-AG	G3/4-IG	29	10	10	22
SVK G1/2-IG	G1/2-AG	G1/2-IG	29	12	12	27
SVKG M5-AG	M5 -IG	M5 -AG	20	4.5	4.5	8
SVKG G1/8-AG	G1/8-IG	G1/8-AG	26	8.5	8	14
SVKG G1/4-AG	G1/4-IG	G1/4-AG	26	11	11	17
SVKG G3/4-AG	G3/4-IG	G3/4-AG	29	12	12	22
SVKG G1/2-AG	G1/2-IG	G1/2-AG	29	14	14	27

2.工作原理

1.真空源接口：连接真空发生器
2.吸盘连接口：连接吸盘

当真空源接口接入真空时，吸盘吸住工件，小球保持原位，止回阀为打开状态。吸盘未吸附工件，小球堵住吸气孔，止回阀为关闭状态，保证其他回路的真空度。止回阀倾斜角度不可大于45°。

※不可提前开启真空产生装置。
※如果超过最高使用压力，产品可能会损坏。
※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa