



型号：MD-SPONGE

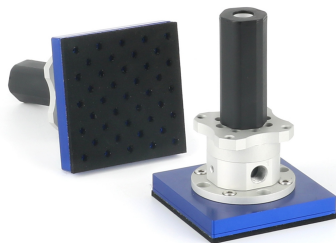

复合式吸盘使用说明书

1.设计参数及功能说明


垂直安装 MD AB...SPONGE

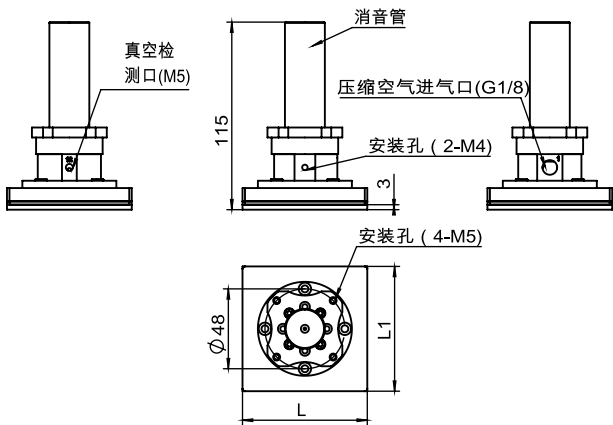

1.设计参数及功能说明

| 型号                   | 尺寸( mm) |    |
|----------------------|---------|----|
|                      | L       | L1 |
| MD AB107575 SPONGE-3 | 75      | 75 |
| MD AB207575 SPONGE-3 | 75      | 75 |
| MD AB108060 SPONGE-3 | 60      | 80 |
| MD AB208060 SPONGE-3 | 60      | 80 |

水平安装 MD AB...SPONGE

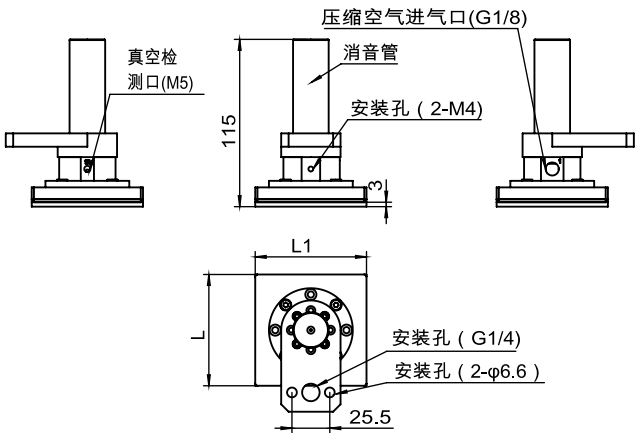

| 型号                   | 尺寸( mm) |    |
|----------------------|---------|----|
|                      | L       | L1 |
| MD SB107575 SPONGE-3 | 75      | 75 |
| MD SB207575 SPONGE-3 | 75      | 75 |
| MD SB108060 SPONGE-3 | 60      | 80 |
| MD SB208060 SPONGE-3 | 60      | 80 |

2.工作原理

- 1.压缩空气入口: 通入干净干燥的压缩空气
- 2.消音管: 工作时不能遮挡
- 3.真空检测口: 检测真空度

压缩空气入口通入压缩空气口, 吸附面产生真空, 吸附产品。断开压缩空气, 吸附面无真空, 释放产品。

※如果超过最高使用压力, 产品可能会损坏。  
※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa